


Guide Enceinte

Étape 1 : Allumer l'enceinte Anker Powerconf

Assurez-vous que votre enceinte Anker PowerConf est allumée et connectée à l'ordinateur par câble USB

Étape 2 : Choix du haut-parleur

En bas à droite de l'écran, cliquez sur la flèche qui pointe vers le haut

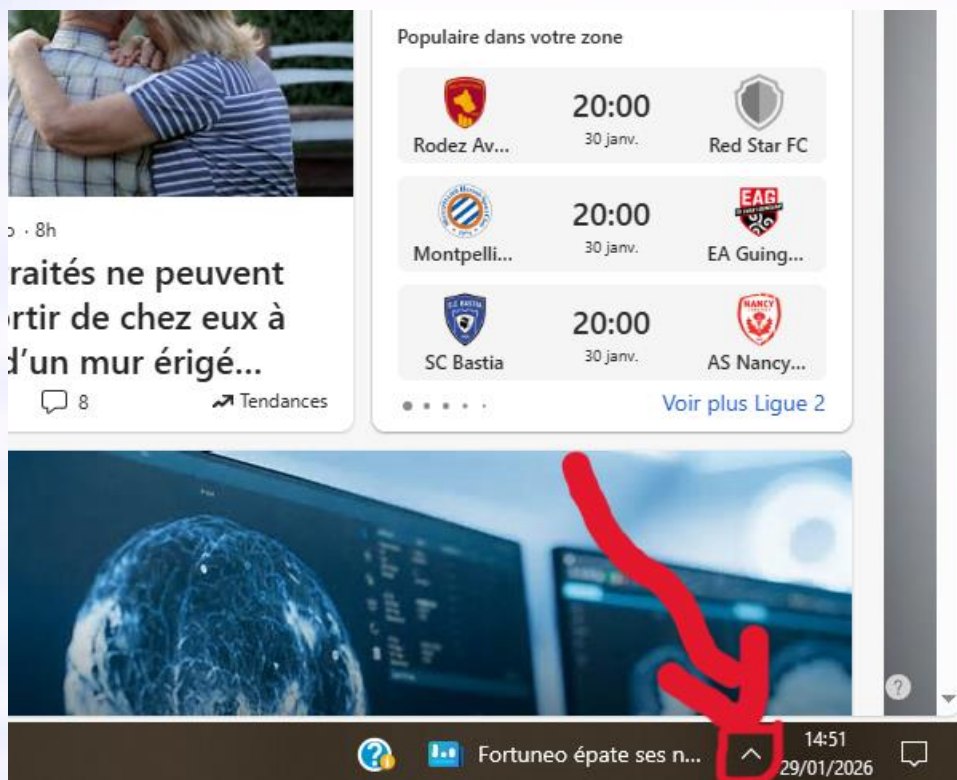


SOLLIÈS-PONT



Guide Enceinte


Étape 3 : Choix du haut-parleur

En bas à droite de l'écran, cliquez sur le petit logo du son (icône en forme de haut-parleur).

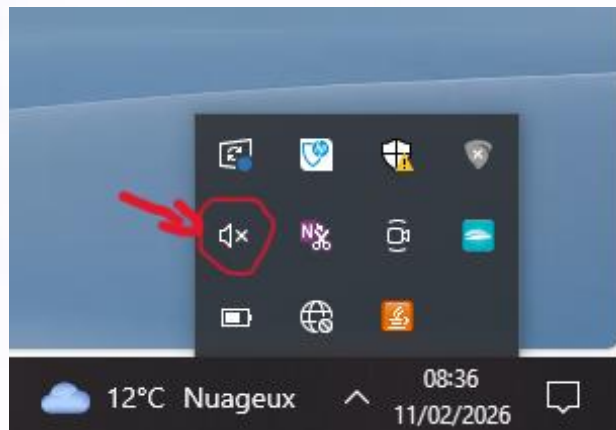

Étape 4 : Choix du haut-parleur

En bas à droite de l'écran, cliquez sur la petite flèche qui pointe vers le haut

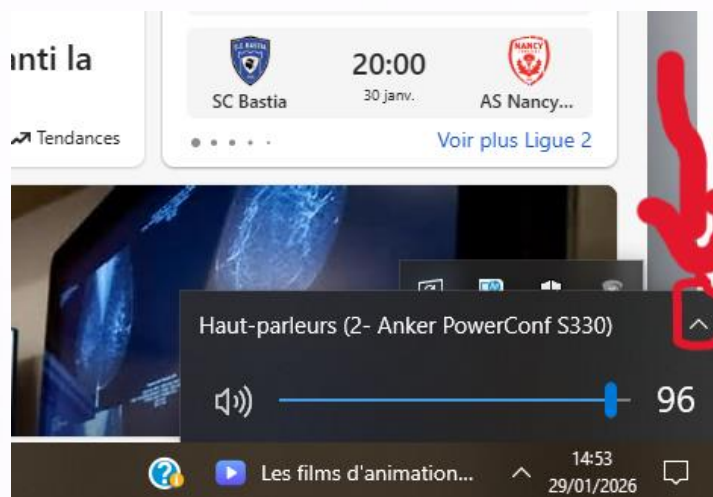

SOLLIÈS-PONT



Guide Enceinte


Étape 5 : Choisir le bon haut-parleur

Cliquez sur le nom du haut-parleur

IMPORTANT : choisissez obligatoirement :

📁 Haut-parleurs (Anker PowerConf S330)

C'est ce choix qui permet au son de sortir par l'enceinte Anker.

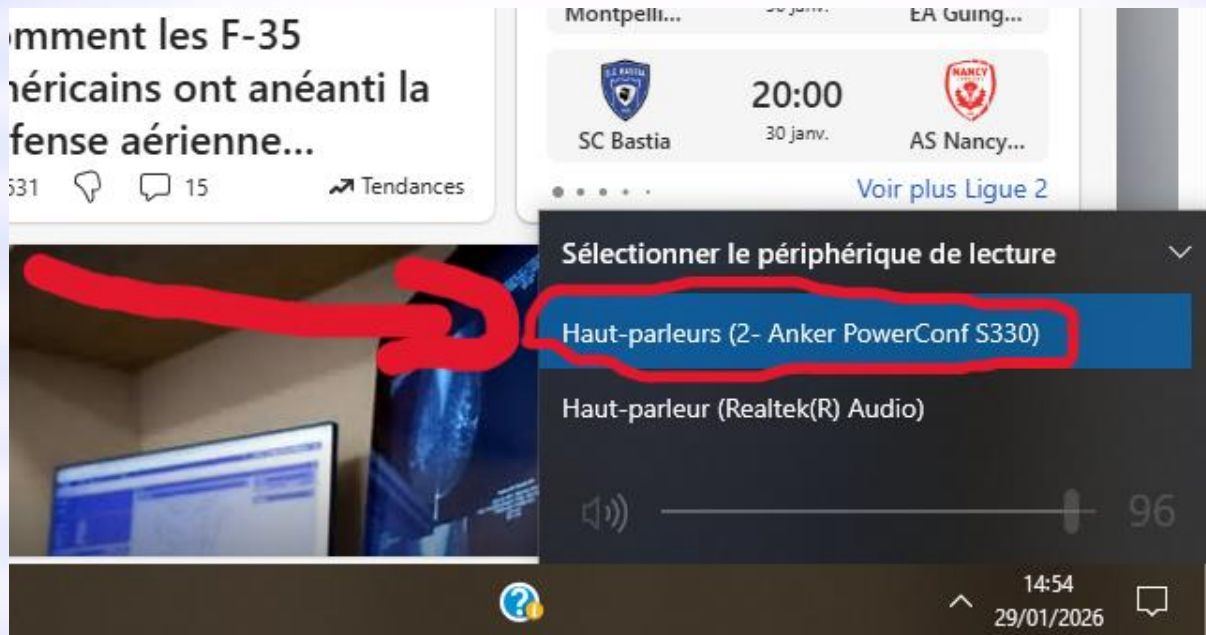


SOLLIÈS-PONT




Guide Enceinte

Description des boutons de l'enceinte anker power conf

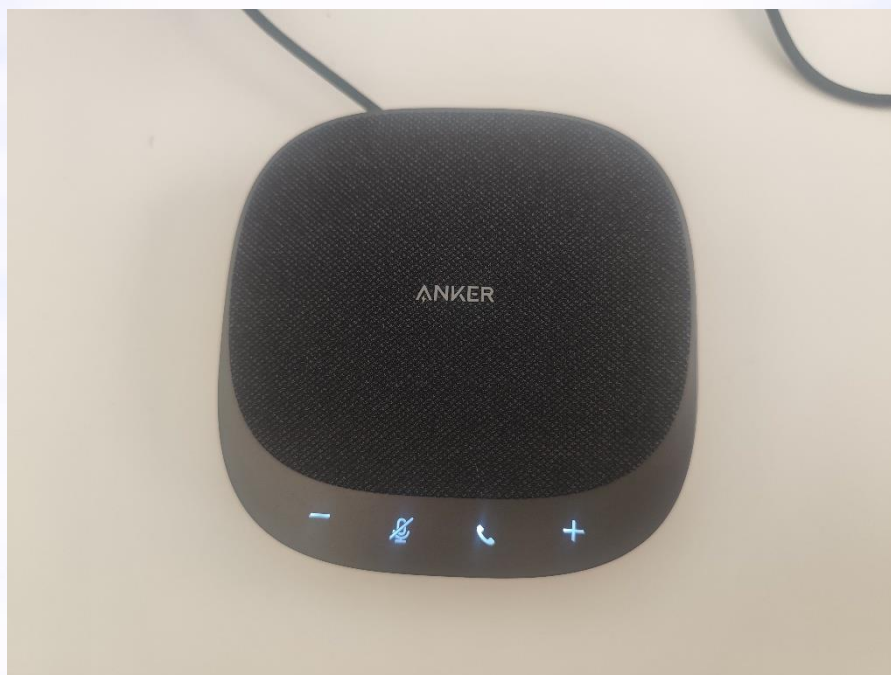

- = baisser le son

+ = augmenter le son

 = micro désactiver (rouge) / micro activé (bleu)

 = décrocher un appel / permet de raccrocher

SOLLIÈS-PONT

